MAESTRO 3E

Mit dem Nutzentrenner MAESTRO 3E werden sowohl kleine als auch große Nutzenleiterplatten getrennt.

Die Roll- und Linearmesser aus Spezialstahl sichern eine lange Lebensdauer.

Der Auflagetisch und die Ablage sind mit einem Imbusschlüssel stufenlos auf die beste Arbeitsposition einstellbar.

Der Abstand zwischen Linearmesser und Ablage kann so verändert werden, dass die Randstreifen durchfallen und aussortiert werden.

Sichere Handhabung
Die Nutzenleiterplatte wird mit der Ritznut auf das Linearmesser gelegt und das Rollmesser von Hand über die Nutzenleiterplatte gezogen.

Der Abstand zwischen Niederhalter und Linearmesser wird so eingestellt, dass die Leiterplatte nur in der Ritznut getrennt werden kann.

Empfehlung für Ritznut
Die Ritznuten können beliegig durch Ausfräsungen unterbrochen sein.

Stehen Bauteile über die Ritznut, muß das Linearmesser ausgespart werden. Bei Bedarf fragen Sie an.



Nutzenleiterplatte	
Leiterplattendicke A	1,0 - 3,2 mm
Restdicke B typisch	1/3 von Maß A min. 0,3 mm, max. 0,8 mm
Ritztiefe C	min. 0,25 mm
Vergrößerung der Außenmaße nach dem Trennen	0,1 - 0,2 mm

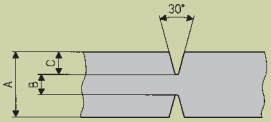

Technische Daten	
Trennprinzip	Bestückungsseite Rollmesser Lötseite Linearmesser
Trennvorgang	von Hand
Trennlänge	max. 450 mm
Erdung Druckknopf	Ø 10 mm
Betriebstemperatur	15 - 25° C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 50° C
Luftfeuchte nicht kondensierend	10 - 85%
Gewicht	22 kg
Maße H x B x T	455 x 350 x 700 mm

Die Geräte entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EG-Richtlinien.Technische Änderungen vorbehalten.